SAMSUNG

GT-E1086
Manual do Usuário

- Alguns conteúdos deste manual podem ser diferentes do aparelho, dependendo do software do mesmo ou de seu provedor de serviços.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 2890-09-0953

(01)07892509049726

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

World Wide Web	Impresso no Brasil
http://www.samsungmobile.com.br	Código No.: GH68-27076A
http://www.anatel.gov.br	Português (BR). 08/2010. Rev.1.1

Informações de saúde e segurança

Cumpra com as seguintes precauções para evitar situações perigosas ou ilegais, e assegurar o máximo desempenho de seu telefone celular.

Avisos de segurança

Mantenha seu telefone longe de crianças pequenas e animais
Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se engolidas.

Proteja sua audição
Ouvir um fone de ouvido em volumes muito altos pode prejudicar sua audição. Utilize apenas a configuração de volume mínima necessária para ouvir sua conversa ou música.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.
Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone. Os modelos de carregadores e baterias aprovados para uso com este telefone são ATADS30E / ATADS30BBB/ ETA3S30BBB e ABO434468N / ABA6343468U, respectivamente.
- Nunca incinere as baterias. Caso a bateria seja exposta ao fogo, aquecimento ou impacto, há o risco de superaquecimento, incêndio ou explosão da mesma.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

•Evite interferência com marca-passos
Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre telefones móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, Wireless
Technology Research. Se você tiver qualquer razão ou suspeita de que seu telefone esteja interferindo com um marca-passo ou outro dispositivo médico, desligue o telefone imediatamente e entre em contato com o fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.
Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos
Não use seu telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu telefone sempre que orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em armazéns de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.
Reduza o risco de lesões por esforços repetitivos
Ao enviar mensagens de texto ou jogar jogos em seu telefone, segure seu telefone de forma confortável, pressione as teclas suavemente, use funções especiais que reduzam o número de teclas que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas frequentes.
Assegure o acesso a serviços de emergência
Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, separe-o de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.

Informações de certificação SAR
Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela Agência Nacional de Telecomunicações. Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radiofreqüência para a população em geral. Essas diretrizes foram desenvolvidas por organizações científicas independentes por meio de estudos científicos periódicos e avaliação dos mesmos.
Os padrões incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.
O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2.0 W/kg.
Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede.
De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um novo modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve comprovar que atende aos padrões fda Anatel.
Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, no ouvido ou carregado junto ao corpo). Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Informações importantes de uso

Utilize seu telefone na posição normal
Evite contato com a antena interna de seu telefone.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.
Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador
- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Manuseie Chips e cartões de memória com cuidado
- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispositivos.
- Evitar e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Precauções de segurança

Dirija sempre com segurança
Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Siga todas as instruções e regulamentos de segurança.
Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um telefone móvel em uma área específica.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung.
Utilizar acessórios incompatíveis pode danificar seu telefone ou causar danos.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos
Seu telefone pode interferir com equipamentos médicos em hospitais ou instalações de tratamento de saúde. Siga quaisquer regulamentos, avisos ou orientações médicas.

Desligue o telefone ou desative as funções sem fio quando estiver em um avião.
Seu telefone pode causar interferência nos equipamentos de aviões. Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue seu telefone, ou mude para um modo que desative as funções sem fio, quando orientado pelo corpo de funcionários da companhia aérea.

Proteja as baterias e carregadores de danos.
- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0º C/32º F ou acima de 45º C/113º F). Temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carregamento e vida útil de suas baterias.
- Armazene a bateria em um local seco. (0° C/32° F ~ 45° C/104° F)
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Manuseie seu telefone cuidadosa e sensivelmente.
- Não permita que o telefone fique molhado - líquidos podem causar sérios danos. Não manuseie seu telefone com as mãos molhadas. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.
- Evite usar ou guardar seu telefone em locais sujos e empoeirados, prevenindo assim danos às partes móveis.
- Seu telefone é um dispositivo eletrônico complexo - proteja-o contra impactos e do manuseio brusco para evitar que seja danificado.
- Não pinte seu telefone, uma vez que isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.
- Seu telefone e cartão de memória podem ser danificados pela exposição a campos magnéticos. Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos eletrônicos
Seu telefone emite sinais de radiofreqüência (RF) que podem causar interferência sobre equipamentos eletrônicos desprotegidos ou protegidos incorretamente, como marca-passos, aparelhos de audição, dispositivos médicos e outros dispositivos eletrônicos em casa ou nos veículos. Consulte os fabricantes de seus dispositivos eletrônicos para resolver qualquer problema de interferência que você tiver.

CAUTION

Certificado de Garantia

Nº de série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

Endereço: _____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

Como instalar o Chip e a bateria

1. Remova a tampa da bateria e insira o Chip.

2. Recoloque a bateria e a tampa.

Como carregar a bateria

1. Conecte o carregador de bateria fornecido.
2. Ao terminar o carregamento, desconecte o carregador.

Nota Não remova a bateria do telefone sem desconectar primeiro o carregador. Caso contrário, o telefone pode ser danificado.

Layout do telefone e teclas

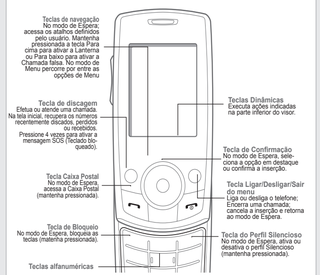
Teclas de navegação
Navegue pelos menus e acesse os atalhos definidos pelo usuário. Mantenha pressionada a tecla Para cima para ativar a Lanterna ou Para baixo para ativar a Chamada falsa. No modo de Menu percorre por entre as opções de Menu
Tecla de discagem
Efetua ou atende uma chamada. Na tela inicial, recupera os números recentemente discados, recebidos ou perdidos.
Pressione 4 vezes para ativar a mensagem SOS (Teclado bloqueado).
Teclas Adicionais
Executa ações indicadas na parte inferior do visor.
Tecla de Confirmação
No modo de Espera, seleciona a opção em destaque ou confirma a inserção.
Tecla Caixa Postal
No modo de Espera, acessa a Caixa Postal (mantenha pressionada).
Tecla Ligar/Desligar/Sair do menu
Liga ou desliga o telefone; Encerra uma chamada; cancela a inserção e retorna ao modo de Espera.
Tecla de Bloqueio
No modo de Espera, bloqueia as teclas (mantenha pressionada).
Tecla do Perfil Silencioso
No modo de Espera, ativa ou desativa o perfil Silencioso (mantenha pressionada).
Teclas alfanuméricas

Ícones

Seu telefone exibe os seguintes indicadores de status no topo da tela:

Ícone	Descrição
	Intensidade do sinal recebido
	Chamada em andamento
	Desvio de chamada ativado
	Função de mensagem SOS está ativa
	Rede em Roaming
	Alarme definido
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Novo correio de voz
	Rádio FM ligado
	Perfil Normal ativado
	Modo silencioso
	Nível de energia da bateria

	Nota notas, dicas de uso ou informações adicionais
→	**Seguido de** a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: Pressione **<Menu>** → **Mensagens** (representa **Menu**, seguido de **Mensagens**)
[ ]	**Colchetes** teclas do telefone; por exemplo: [ ] (representa a tecla para Ligar ou desligar o telefone/Sair do menu)
< >	**Sinal de menor e maior** teclas dinâmicas exibidas na parte inferior do visor e que controlam diferentes funções a cada tela; por exemplo: **<OK>** (representa a tecla dinâmica **OK**)

Como ligar ou desligar o telefone

1. Mantenha a tecla [ ] pressionada para ligar o telefone.
2. Insira o seu PIN e pressione **<OK>** (se necessário).
   Caso você remova a bateria após configurar a **Hora e data**, esta função será zerada.
3. Para desligar o telefone, mantenha a tecla [ ] pressionada.

Como efetuar uma chamada

1. No modo de Espera, digite 0, o código da prestadora, o código de área e o número de telefone ou somente o número de telefone para uma chamada local. Em seguida, pressione [ ].
2. Pressione [ ] para encerrar a chamada.

Como atender uma chamada

1. Quando o telefone tocar, pressione [ ] para atender a chamada.
2. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Como acessar menus

Para acessar os menus do seu telefone,

1. No modo de Espera, pressione **<Menu>** para acessar o modo de Menu.
   Você pode ter que pressionar a tecla de Confirmação para acessar o modo de Menu, dependendo da sua região ou provedor de serviços.
2. Utilizando as teclas de navegação, vá até um menu ou opção.
3. Pressione **<Selecionar>** ou a tecla [**OK**] para confirmar a opção.
4. Pressione **<Voltar>** para retornar ao nível anterior. Pressione [ ] para voltar ao modo de Espera.
   Quando você acessa um menu que solicita o PIN2, você deve inserir o código do PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para detalhes, contate seu provedor de serviços.
   A Samsung não se responsabiliza por nenhuma perda de senha ou de informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Modo silencioso Mantenha a tecla [ ] pressionada no modo de Espera para desativar todos os sons do telefone. Para sair do modo Silencioso, mantenha esta tecla pressionada novamente.

Modo SOS Pressione a tecla [ ] quatro vezes com o teclado bloqueado para enviar uma mensagem SOS para números de telefone predefinidos. Uma vez que a mensagem SOS foi enviada, o telefone irá mudar para o modo SOS e irá receber somente chamadas dos destinatários registrados. Ao receber uma chamada de um destinatário da mensagem SOS, o telefone irá automaticamente atender a chamada.

Bloqueio do teclado Mantenha a tecla [ ] pressionada no modo de Espera para bloquear o teclado, para evitar toques acidentais de teclas. Para desbloquear, mantenha pressionada a tecla [ ].

Como usar o volume

Ajustar o volume do toque
1. No modo de Menu, pressione **Configurações** → **Perfis**.
2. Selecione o perfil atual.
   No perfil Silencioso, não será possível ajustar o volume do toque.
3. Pressione **<Opções>** → **Editar** → **Volume**.
4. Percorra para a esquerda ou direita para ajustar o volume e pressione **<Salvar>**.
5. Pressione **<Voltar>**.

Ajustar o volume durante uma chamada
Durante uma chamada, pressione a tecla de navegação [Para cima] ou [Para baixo] para ajustar o volume do toque.

No modo Viva-voz, em ambientes barulhentos, é difícil escutar a pessoa com quem fala, sendo melhor, portanto, usar o telefone no modo Normal para melhor desempenho de áudio.

Como rediscar números recentes

1. No modo de Espera, pressione [ ].
2. Pressione [Direita] ou [Esquerda] para selecionar um tipo de chamada.
3. Pressione [Para cima] ou [Para baixo] para selecionar um número ou nome.
4. Pressione a tecla de Confirmação para ver os detalhes da chamada ou [ ] para discar o número.

Como alterar o toque da chamada

1. No modo de Menu, pressione **Configurações** → **Perfis**.
2. Selecione o perfil atual.
3. Pressione **<Opções>** → **Editar** → **Toque da chamada**.
4. Selecione um toque.
5. Pressione **<Salvar>**.

Para alterar para outro perfil, selecione-o na lista de opções.

Como inserir texto

Para alterar o modo de inserção de texto
Em um campo de inserção de texto, mantenha pressionada a tecla [ ] e selecione modo de inserção desejado ou altere o idioma de entrada de texto. Para acessar o modo Numérico ou alternar entre letras maiúsculas e minúsculas, pressione [ ]. Para acessar o modo de Símbolos, pressione a tecla [ ]. Mantenha a tecla [ ] pressionada para alternar entre os modos T9 e ABC

Modo T9
1. Pressione [ ] a [ ] para começar a inserir uma palavra. Pressione cada tecla uma vez para cada letra. A palavra que você está digitando aparece no visor. Ela pode mudar a cada tecla pressionada. Digite a palavra inteira antes de editar ou apagar qualquer caracteres.
   Exemplo: Para inserir "Hello" no modo T9, pressione [ ], [ ], [ ], [ ] e [ ].
2. Quando a palavra for exibida corretamente, pressione [ ] para inserir um espaço.
   Se a palavra correta não for exibida, percorra para cima ou para baixo para pesquisar uma palavra alternativa.

Modo ABC ou abc
Pressione as teclas rotuladas com a letra desejada, uma vez para a primeira letra, duas para a segunda letra, e assim por diante.
Por exemplo, pressione a tecla [ ] três vezes para inserir a letra **"C"**
e a tecla [ ] duas vezes para inserir a letra "K" no modo ABC.

Modo Numérico
Pressione as teclas correspondentes aos números desejados.

Modo de Símbolos
Pressione as teclas correspondentes aos símbolos desejados. Você pode pressionar [Para baixo] ou [Para cima] para exibir mais símbolos.

- Para mover o cursor, pressione as teclas de navegação.
- Para apagar caracteres um a um, pressione **<Limpar>**. Para apagar todos os caracteres de uma só vez, mantenha a tecla **<Limpar>** pressionada.
- Para inserir um espaço entre os caracteres, pressione [ ].
- Para inserir sinais de pontuação, pressione [ ].

SAMSUNG

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.
A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.
II. CONDIÇÕES DE GARANTIA
A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com qualquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por qualquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.
III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA
A garantia não cobre:
(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas extremamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

SAMSUNG

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte?
Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)

0800 - 124-421 (Demais regiões)

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Este Produto está adequado para uso no ano 2000 e subseqüentes.

Como adicionar um contato

Seu telefone é predefinido para salvar contatos na memória do telefone. Para alterar a posição de memória, no modo de Menu, selecione **Configurações → Aplicações → Agenda → Salvar novo contato no** → uma posição de memória.

1. No modo de Espera, insira um número de telefone e pressione **<Opções>** → **Novo contato** → uma posição de memória (Telefone ou Chip).
2. Selecione um tipo de número (se necessário) e insira as informações do contato.
3. Pressione a tecla de Confirmação para adicionar o contato para a memória.

Como ativar a lanterna

Esta função ajuda iluminar um ambiente escuro. Ao ser ativada, esta função torna a tela de LCD completamente branca, para o uso da luz do visor como lanterna.

- Para ativar a lanterna, no modo de Espera, mantenha pressionada a tecla de navegação [Para cima].
- Pressione [ ] ou **<Voltar>** para desativar a lanterna.

Como enviar e visualizar mensagens

Para enviar uma mensagem de texto

1. No modo de Menu, pressione **Mensagens → Nova mensagem.**
2. Insira um número de destino e vá para baixo.
3. Insira o texto da mensagem.
4. Pressione a tecla de Confirmação para enviar a mensagem.

Para visualizar uma mensagem de texto

1. No modo de Menu, pressione **Mensagens → Entrada.**
2. Selecione uma mensagem de texto para ler.

Ativar a função Mobile Tracker

O Mobile Tracker é uma função que ajuda você a rastrear seu telefone perdido.

Esta função ajuda você a rastrear seu telefone quando ele for roubado, e quando alguém tentar utilizar seu telefone com outro Chip, o telefone irá automaticamente enviar uma mensagem com o número de identificação do aparelho para seus familiares ou amigos.

Esta função pode não estar disponível devido a certas funções suportadas pelo seu provedor de serviços.

1. No modo de Menu, pressione **Configurações → Segurança → Mobile Tracker.**
2. Insira sua senha e pressione **<OK>**.

   A primeira vez que você acessar o Mobile Tracker, você deverá criar uma senha e confirmá-la.
3. Pressione a tecla de navegação [Esquerda] ou [Direita] para ativar a função Mobile Tracker.
4. Vá para baixo e pressione a tecla de Confirmação para acessar a lista de destinários.
5. Pressione **<Opções>** → **Agenda** para abrir a lista de contatos.
6. Vá até um contato e pressione a tecla de Confirmação.
7. Selecione um número, se necessário.
8. Ao terminar, pressione **[OK]** ou **<Opções>** → **Salvar** para salvar os destinatários.
9. Vá para baixo e insira o nome do remetente.
10. Pressione a tecla de Confirmação → **<Aceitar>.**

Como enviar uma mensagem SOS

Em uma emergência, você pode enviar mensagens SOS para seus familiares ou amigos para solicitar ajuda. Esta função pode não estar disponível dependendo da sua região ou provedor de serviços.

Como configurar a função Mensagem SOS

1.No modo de Menu, pressione **Mensagens → Configurações → Mensagem SOS**.
2. Selecione **Opções de envio.**

   A primeira vez que você ativar a mensagem SOS, você deverá registrar os destinatários.
3. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para ativá-la.
4. Pressione [Para baixo] e pressione a tecla de Confirmação para abrir a lista de destinatários.
5. Pressione **<Opções>** → **Contatos** para abrir sua lista de contatos.
6. Vá até um contato e pressione a tecla de Confirmação.
7. Selecione um número (se necessário).
8. Pressione **<Opções>** → **Salvar** para salvar os contatos.
6. Pressione [Para baixo] e ajuste o número de repetições da Mensagem SOS.
7. Pressione **<Salvar>** → **Sim.**

Para enviar uma mensagem SOS

1. Com as teclas bloqueadas, pressione a tecla [ ] quatro vezes para enviar uma mensagem SOS para números predefinidos.
2. O telefone muda para o modo SOS e envia a mensagem SOS predefinida.
3. Para sair do modo SOS, pressione [ ].

Como configurar o alarme

Para configurar um novo alarme

1. No modo de Menu, pressione **Aplicações → Alarmes**.
2. Vá até um alarme vazio e pressione a tecla de confirmação.
3. Insira os detalhes do alarme
4. Pressione **<Salvar>**.

Para interromper um alarme

1. Pressione **<OK>** ou a tecla de Confirmação para fazer o alarme parar quando a função soneca estiver desativada.
2. Pressione **<OK>** ou a tecla de Confirmação para interromper o alarme com a função soneca ativada ou pressione **<Soneca>** para silenciar o alarme durante o período da soneca.

Para desativar um alarme

1. No modo de Menu, pressione **Aplicações → Alarmes**.
2. Selecione o alarme que você deseja desativar e pressione a tecla de Confirmação.
3. Pressione para baixo (se necessário).
4. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para desativá-lo, e em seguida, pressione **<Salvar>**.

Como efetuar chamadas falsas

Você pode simular uma chamada recebida quando estiver em uma reunião ou conversas indesejadas.

Para ativar a efetuar uma chamada falsa,

- No modo de Espera, mantenha pressionada a tecla de navegação [Para baixo].
- Pressione quatro vezes a teca de navegação [Para baixo], com o teclado bloqueado.

Como ouvir o rádio FM

1. Conecte um fone de ouvido no telefone.
2. No modo de Menu, pressione **Rádio FM**.
3. Pressione a tecla de Confirmação para ligar o rádio.
4. Pressione **<Sim>** para iniciar uma sintonia automática.
   O rádio busca e salva estações de rádio disponíveis automaticamente.

   A primeira vez que você acessar o rádio, será solicitado o início de uma busca automática.
5. Controle o Radio FM utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
OK	Liga ou desliga o Rádio FM
Navegação	• Esquerda/Direita: Sintoniza uma estação de rádio; Seleciona uma estação salva (mantenha pressionada) • Para cima/Para baixo: Ajusta o volume

6. Para desligar o rádio, pressione a tecla de Confirmação

Referência rápida das funções

Menu	Descrição
Menu > Chamadas >Todas, Perdidas, Recebidas ou Efetuadas	Veja as chamadas mais recentes que você efetuou, recebeu ou não atendeu.
Menu > Chamadas > Gerenciador > Duração	Veja a duração de chamadas recentes que você efetuou e recebeu.
Menu > Chamadas > Gerenciador > Custo	Veja o custo de chamadas recentes que você efetuou, se suportado por seu Chip.
Menu > Agenda > Contatos	Procure contatos na agenda
Menu > Agenda > Novo contato	Adicione um novo contato na agenda de telefones.
Menu > Agenda > Favoritos	Armazene os números discados por você com mais freqüência.
Menu > Agenda > Lista FDN	Crie uma lista de contatos para usar no modo FDN (Números de Discagem Fixos). Apenas chamadas para números específicos são permitidas.

Menu	Descrição
Menu > Agenda > Meus números	Verifique seus números de telefone ou atribua um nome a eles.
Menu > Agenda > Gerenciamento	Copie todos os contatos entre o Chip e a memória do telefone ou apague todos os contatos da Agenda. Você pode também definir o local padrão de gravação dos contatos e acessar outras configurações da Agenda.
Menu > Rádio FM	Ouça músicas ou notícias através do rádio FM em seu telefone. Você pode aumentar ou diminuir o volume do rádio usando as teclas de navegação. Primeiro, você deve você conectar em seu aparelho o fone de ouvido, que funciona como uma antena de rádio.
Menu > Jogo	Acesso o jogo disponível no seu celular.
Menu > Mensagens > Nova mensagem	Crie e envie mensagens para outros telefones móveis.
Menu > Mensagens > Entrada	Acesse mensagens que você recebeu.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.
(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).
IV. BATERIA
A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, quando que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.
V. CONSIDERAÇÕES GERAIS
O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO
Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionais graves acidentes.

Menu	Descrição
Menu > Mensagens > Enviadas	Acesse as mensagens que você enviou.
Menu > Mensagens > Saída	Acesse as mensagens que estão para ser enviadas ou falharam durante o envio.
Menu > Mensagens > Rascunhos	Acesse as mensagens salvas para serem enviadas no futuro.
Menu > Mensagens > Modelos	Crie ou utilize modelos de mensagens usadas com freqüência.
Menu > Mensagens > Configurações	Defina opções de utilização dos serviços de mensagem.
Menu > Mensagens > Broadcast	Altere configurações do serviço e acesse mensagens broadcast.
Menu > Calendário	Mantenha-se informado sobre sua programação diária ou mensal.
Menu > Aplicações > Alarmes	Configure alarmes para horários específicos.
Menu > Aplicações > Calculadora	Execute funções aritméticas básicas.

Menu	Descrição
Menu > Aplicações > Bloco de notas	Faça anotações importantes e as gerencie.
Menu > Aplicações > Conversor	Efetue conversões, como de comprimento e temperatura.
Menu > Aplicações > Contagem regressiva	Defina um período de tempo para o telefone fazer uma contagem regressiva.
Menu > Aplicações > Cronômetro	Faça medições de tempo.
Menu > Aplicações > Lanterna	Ative a função lanterna do seu telefone, que ativa a luz de fundo do seu visor.
Menu > SIM-AT	Utilize uma variedade de serviços adicionais oferecidos pelo seu provedor de serviços. Este menu pode ser diferente, dependendo de sua operadora.
Menu > Configurações > Perfis	Altere as configurações de som do telefone para situações ou eventos diferentes.

Menu	Descrição
Menu > Configurações > Visor > Papel de parede	Selecione uma imagem de fundo para ser exibida no modo de Espera.
Menu > Configurações > Visor > Meu tema	Selecione um padrão de cor para o modo de Menu.
Menu > Configurações > Visor > Saudação	Insira uma saudação para ser exibida quando o telefone for ligado.
Menu > Configurações > Visor > Modo econômico	Ative o modo de economia de energia.
Menu > Configurações > Visor > Luz > Brilho do visor	Ajuste o brilho do visor para diversas condições de luz.
Menu > Configurações > Visor > Luz > Contraste do visor	Ajuste o contraste do visor para diversas condições de luz.
Menu > Configurações > Visor > Luz > Luz do visor	Selecione o período de tempo que a luz do visor permanece ligada.

Menu	Descrição
Menu > Configurações > Visor > Luz > Luz do teclado	Defina como o telefone controla o uso da luz do teclado.
Menu > Configurações > Hora e data	Configure a hora e data atual manualmente.
Menu > Configurações > Telefone > Idioma	Selecione um idioma para o texto do visor.
Menu > Configurações > Telefone > Atalhos	Defina as teclas de navegação como teclas de atalho para acessar diretamente seus menus favoritos.
Menu > Configurações > Telefone > Bloqueio automático do teclado	Configure o telefone para bloquear automaticamente o teclado nos períodos de inatividade.
Menu > Configurações > Telefone > Info. do originador	Configure o telefone para exibir ou bloquear as informações do originador de chamada em todas as chamadas perdidas ou recebidas.

Menu	Descrição
Menu > Configurações > Segurança > Bloqueio do telefone	Ative a senha de seu telefone para protegê-lo do uso não autorizado.
Menu > Configurações > Segurança > Bloquear Chip	Configure o telefone para funcionar apenas com o Chip atual ao atribuir um código de bloqueio do Chip.
Menu > Configurações > Segurança > Verificar PIN	Ative seu PIN para proteger seu Chip contra o uso não autorizado.
Menu > Configurações > Segurança > Privacidade	Bloqueie o acesso a registros de chamada, contatos ou mensagens.
Menu > Configurações > Segurança > Modo FDN	Configure o telefone para restringir chamadas de um conjunto limitado de números de telefones, se suportado pelo seu Chip.
Menu > Configurações > Segurança > Alterar senha	Altere a senha do telefone.

Menu	Descrição
Menu > Configurações > Segurança > Alterar PIN	Altere o PIN.
Menu > Configurações > Segurança > Alterar PIN2	Altere seu PIN2 atual, se suportado pelo seu Chip.
Menu > Configurações > Segurança > Mobile Tracker	Rastreie seu telefone se ele for roubado ou perdido. Quando alguém tentar utilizar seu telefone com outro Chip, o telefone irá automaticamente enviar uma mensagem com o número de identificação do aparelho para seus familiares ou amigos.
Menu > Configurações > Aplicações > Chamadas	Configure opções para funções de chamada.
Menu > Configurações > Aplicações > Mensagens	Ajuste várias opções de utilização dos serviços de mensagens.

Menu	Descrição
Menu > Configurações > Aplicações > Agenda	Personalize as configurações de uso da agenda de telefones.
Menu > Configurações > Rede	Selecione a rede a ser utilizada quando você estiver em roaming fora de sua área local, ou deixe a rede ser escolhida automaticamente.
Menu > Configurações > Memória	Acesse as informações de memória do telefone ou do Chip, ou limpe a memória do menu Mensagens, Agenda ou ambos.
Menu > Configurações > Zerar	Reconfigure o telefone para as definições originais de fábrica.